

Меню установщика Insite Gold

V1.3

Апрель 2021

Предисловие

Начиная с Insite Gold версии 2.7.3, было введено новое меню установщика, помогающее редактировать названия, производить рестарт модулей IP150 и обновлять программное обеспечение модулей. Функции структурированы следующим образом:

1. Объекты Swan - для объектов Swan, которые уже добавлены на устройство.
2. Учетные записи панелей - ручной ввод CN панели (можно использовать также для панелей, которые не связаны с объектом)

1. Доступ к меню установщика

Доступ к меню установщика можно получить с экрана списка объектов Insite gold, нажав на кнопку меню и выбрав Меню установщика (Рисунок 1).

Войдите в систему с тем же адресом почты и паролем, которые использовались для учетной записи веб-сайта Paradox (Рисунок 2).

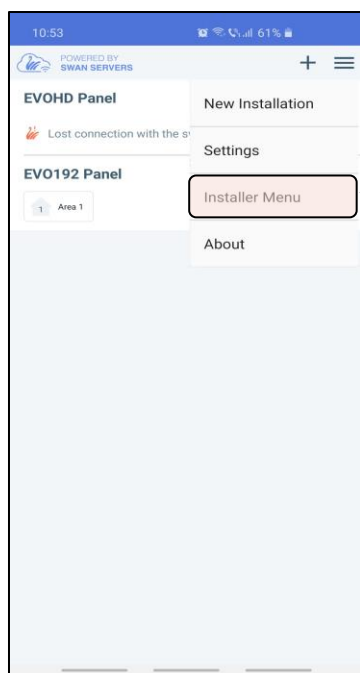


Рисунок 1

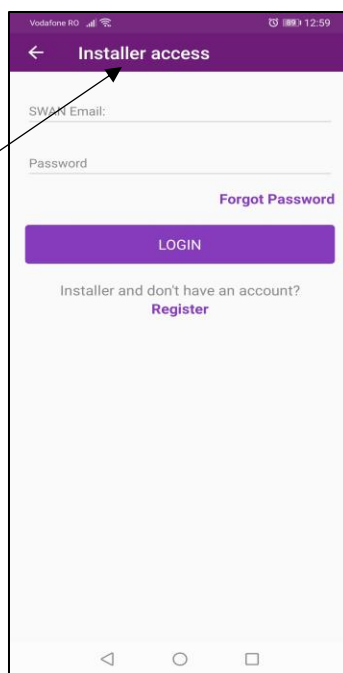


Рисунок 2

Примечание:

1. Если нет учетной записи на нашем веб-сайте, нужно создать новую учетную запись установщика, нажав на кнопку «Зарегистрироваться» в окне доступа установщика. После того, как вы нажмете «Зарегистрироваться», вы будете перенаправлены на веб-сайт Paradox для процесса регистрации.
2. «Забыли пароль» можно использовать для восстановления пароля учетной записи веб-сайта.
3. Учетные записи на веб-сайте утверждаются местным дистрибьютором. Вы можете здесь найти его контактные данные: <https://www.paradox.com/FindDistributor/v6/>

2. Объекты Swan и учетные записи панели

Объекты Swan: список заполняется объектами, уже добавленными на устройство перед входом в систему как установщик (Рисунок 3).

Учетная запись панели: необходимо ввести вручную, нажав на знак "+" и ввести метку (имя) учетной записи и серийный номер панели (Рисунок 6).

Примечание: Разница между объектами Swan и аккаунтами панели заключается в **программировании панели**. Подключение к объекту Swan в качестве установщика позволяет изменять системные метки. Подключение к учетной записи панели не включает эту функцию.

Объекты Swan или учетные записи панелей можно искать (рисунок 1.1) или сортировать (рисунок 1.2) в списке сайтов установщика.

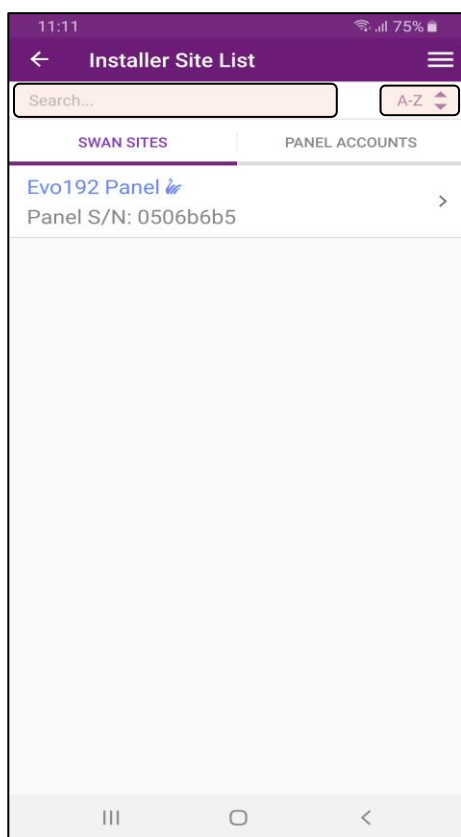


Рисунок 1.1

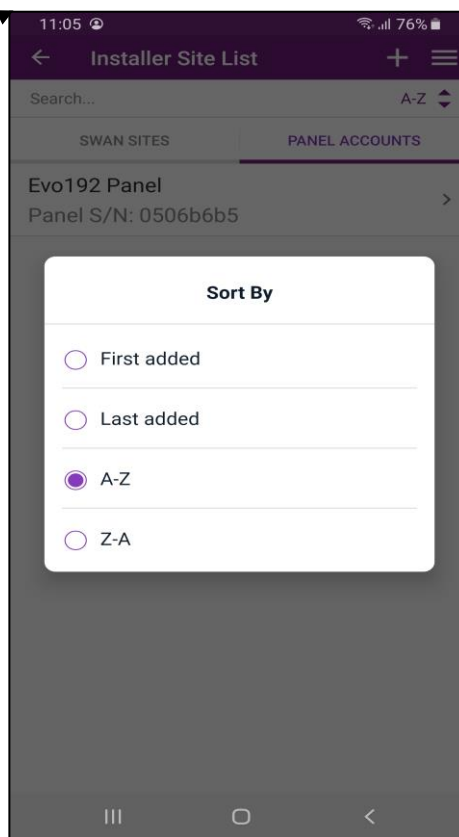


Рисунок 1.2

2.1 Подключение к объекту Swan

Чтобы войти в систему в качестве установщика, потребуется компьютерный код панели (такой же, как у BabyWare). Если значение по умолчанию не было изменено, оно должно быть «0000» (рисунок 4).

После входа в СЛУЖБЫ УСТАНОВЩИКА будут доступны все параметры: программирование панели, программирование модулей и сведения об объекте (рисунок 5).

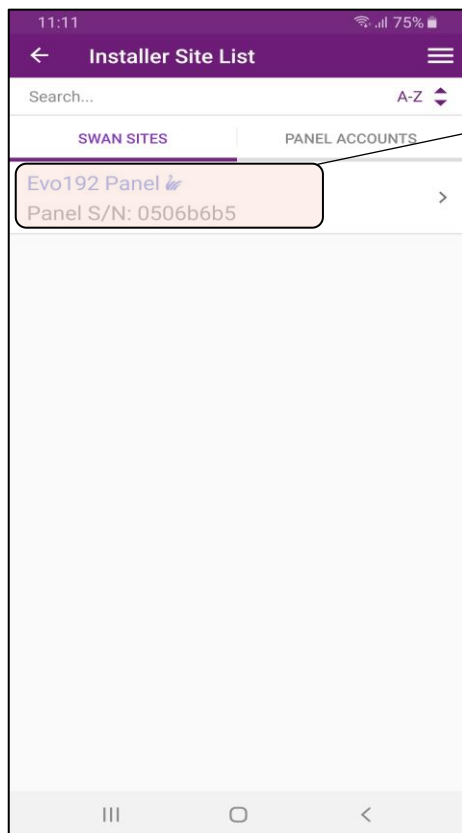


Рисунок 3

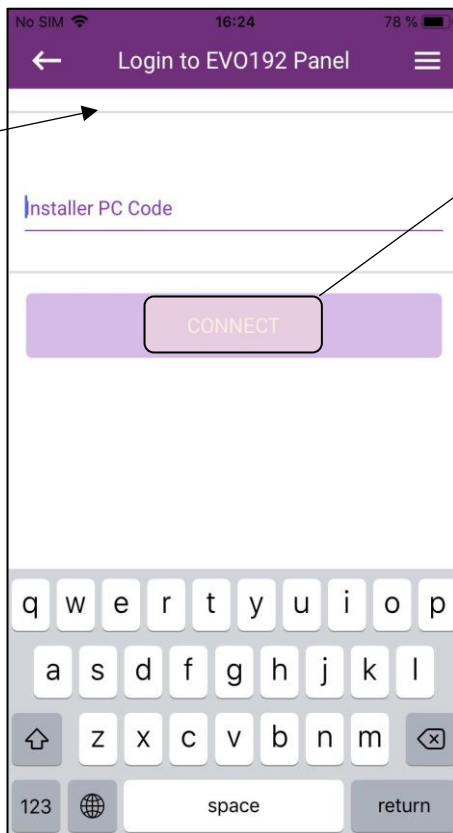


Рисунок 4

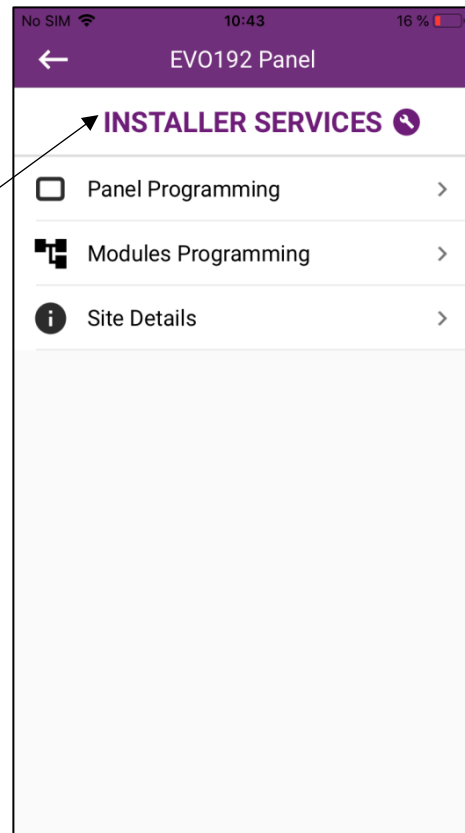


Рисунок 5

2.2 Подключение к учетной записи панели

Чтобы добавить учетную запись панели, выберите вкладку учетных записей панели (Рисунок 6) затем нажмите на знак + и введите метку (имя) учетной записи и серийный номер панели (Рисунок 7). Обратите внимание, что службы установщика отличаются от служб установщика сайта Swan (рисунок 8).

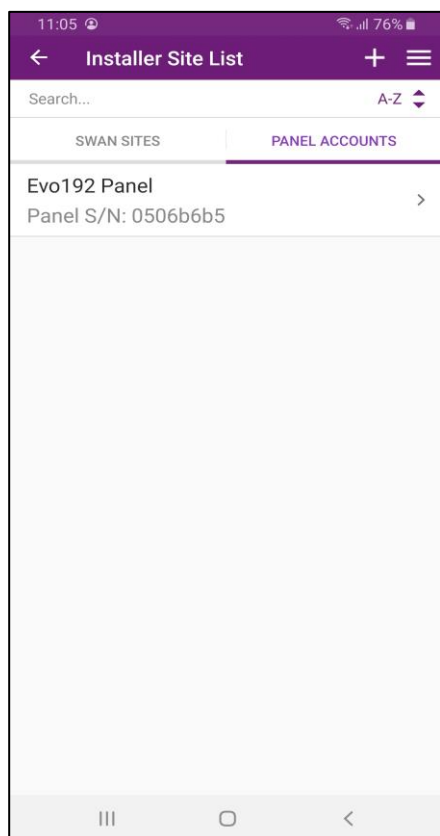


Рисунок 6

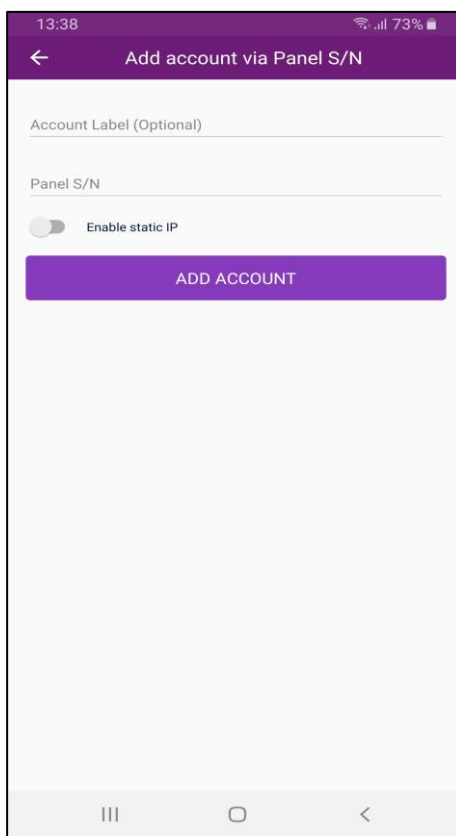


Рисунок 7

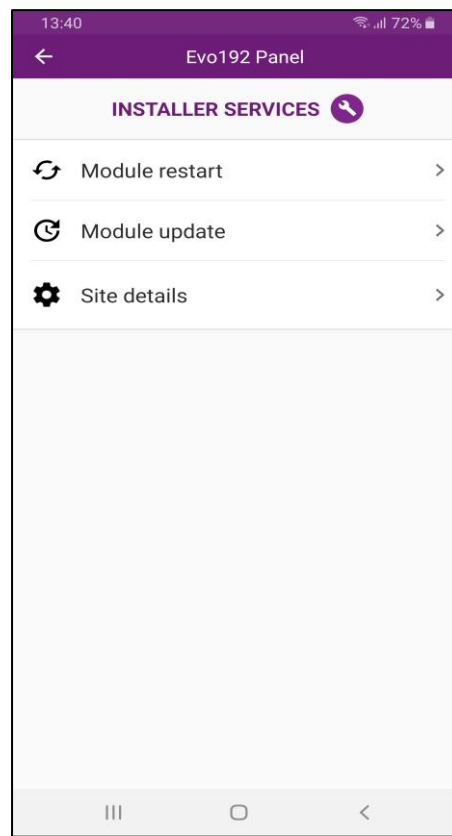


Рисунок 8

Примечание:


1. Долгим нажатием на объект или учетную запись панели можно редактировать имя объекта и включать статическое IP-соединение.
2. Для обновления модуля по статическому IP-соединению необходимо установить публичный IP-адрес и перенастроить программный порт IP150.

2.3 Разблокировать панель

Разблокировка SERIAL новых панелей- Последовательный порт панелей (начиная с прошивки 7.50) не будет работать, если не подключен к устройству связи Paradox (IP150, IP150 +, PCS250 / 260/265/ 265LTE, 307USB). Подключение устройств сторонних производителей к последовательному выходу не будет успешным, если панель не будет разблокирована.

Первые панели с этой функцией - EVO192 и EVOHD. Кроме того, мы реализуем эту функцию на других контрольных панелях, поэтому они предназначены для связи с устройствами Paradox.


Если кто-то захочет подключить стороннее устройство к панели Paradox, последовательный порт можно разблокировать с помощью кода разблокировки через Insite Gold. Выполните следующие действия, чтобы получить код разблокировки и разблокировать последовательный порт панели:

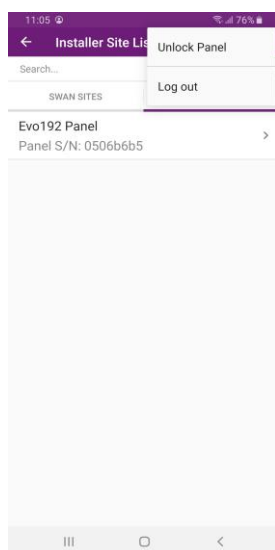


1) Войдите в меню установщика.

2) Нажмите кнопку меню с тремя точками в правом верхнем углу.

3) Затем нажмите кнопку «Разблокировать панель».

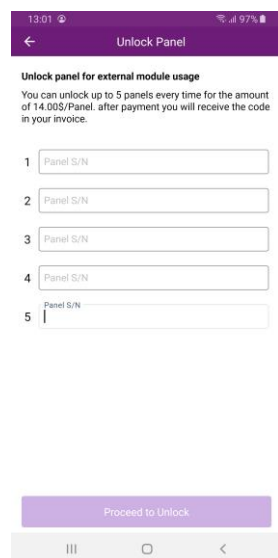

4) Введите серийный номер панели (до 5 панелей одновременно), для которой вы хотите приобрести код разблокировки. Каждый код
Каждый код разблокировки можно приобрести за 14 долларов США.
Примите условия использования и заполните информацию о платеже.

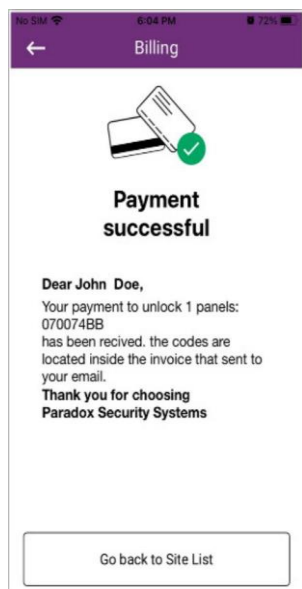

5) На адрес зарегистрированного установщика будет отправлено электронное письмо со счетом в формате PDF. Счет-фактура содержит код (-ы) разблокировки и инструкции о том, как разблокировать последовательный порт панели для использования со сторонними устройствами.



6) После получения кода его можно ввести в секцию клавиатуры 3000. Для ввода кодов можно использовать только клавиатуры TM50 и TM70, так как они поддерживают все символы (A-Z), содержащиеся в коде лицензии.

3. Услуги установщика

3.1 Программирование панели

В этом разделе можно редактировать метки разделов, зон, PGM и дверей. Нажмите на раздел или зону, которую вы хотите отредактировать, измените метку и нажмите «**СОХРАНИТЬ**».

The image displays five screenshots of a mobile application interface for panel programming, arranged in two rows. The top row shows the main menu, the 'Areas' screen, and the 'Zones' screen. The bottom row shows the 'PGM' screen, the 'Doors' screen, and the 'Edit label' screen.

Panel Programming (09:16, 89% battery):

- Areas
- Zones
- PGM
- Access

Areas (11:07, 14% battery):

Area	Label
Area 1	Area 1
Area 2	Guest House
Area 3	Garage
Area 4	Yard
Area 5	Area 5
Area 6	Area 6
Area 7	Area 7
Area 8	Area 8

Zones (11:07, 14% battery):

Zone	Label
Zone 1	Zone 001
Zone 2	Zone 002
Zone 3	Living Room
Zone 4	Kitchen
Zone 5	Basement
Zone 6	Office
Zone 7	Bedroom
Zone 8	Room 10
Zone 9	Gate
Zone 10	Zone 10
Zone 11	Zone 11
Zone 12	Zone 12
Zone 13	Zone 13

PGM (11:08, 14% battery):

PGM	Label
IP150 I/O1:	Exterior Lights
IP150 I/O2:	Front Lights
PGM 1	PGM 01
PGM 2	PGM 02
PGM 3	PGM 03
PGM 4	PGM 04
PGM 5	PGM 05
PGM 6	Pgm 06
PGM 7	Pgm 07
PGM 8	Pgm 08
PGM 9	Pgm 09
PGM 10	Pgm 10
PGM 11	Pgm 11

Doors (11:08, 14% battery):

Door	Label
Door 1	Door 01
Door 2	Door 02
Door 3	Door 03
Door 4	Door 04
Door 5	Door 05
Door 6	Door 06
Door 7	Door 07
Door 8	Door 08
Door 9	Door 09
Door 10	Door 10
Door 11	Door 11
Door 12	Door 12
Door 13	Door 13

Edit label (15:07, 77% battery):

CANCEL

Label

Label

SAVE

4. Программирование модулей

4.1 Обновление модулей

Эта опция относится к модулям связи IP150 / IP150 +. В этом меню модуль может быть перезапущен или обновлен до последней версии прошивки, доступной на сервере обновлений (рисунок 9).

Выбор модуля (рисунок 10) перенаправит вас на экран модуля, где отображается версия прошивки, Автоматически вариант версии прошивки будет последним файлом PUF IP150.

С помощью стрелки (отмеченной красным) вы можете выбрать предыдущую версию (Рисунок 11).

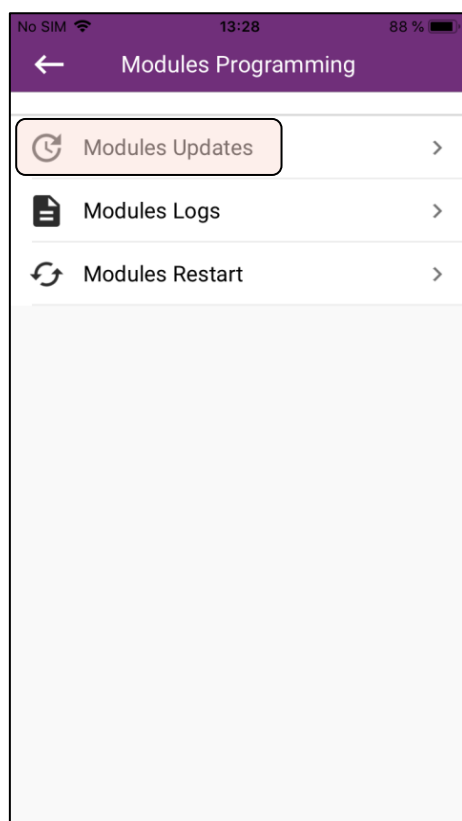


Рисунок 9

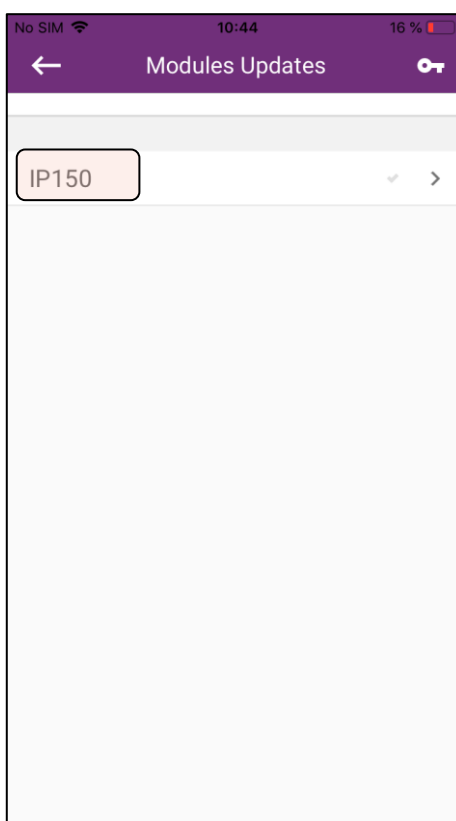


Рисунок 10

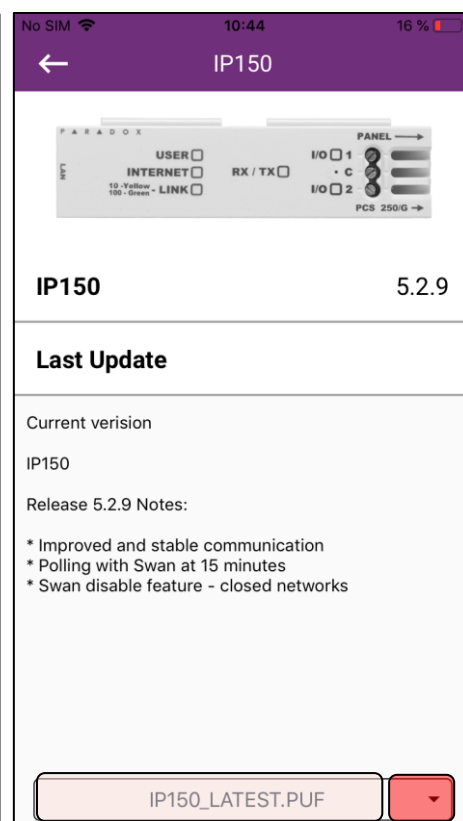


Рисунок 11

Примечание: Если система поставлена на охрану, перед отправкой команды обновления будет отображаться всплывающее сообщение (рисунок 12):

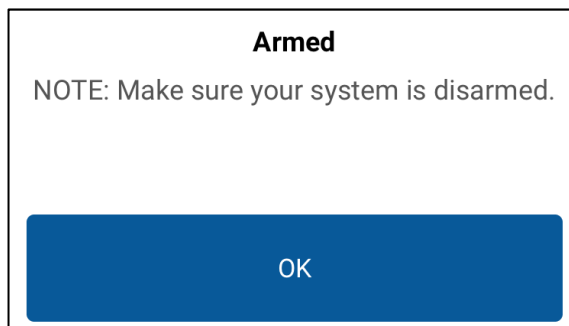


Рисунок 12

При нажатии на кнопку (красный квадрат - рисунок 13) на экране обновлений модулей отобразится всплывающее сообщение для ввода ключа (рисунок 14). Эту функцию можно использовать только при наличии ключа для доступа к бета-версии прошивки для коммуникационного модуля.

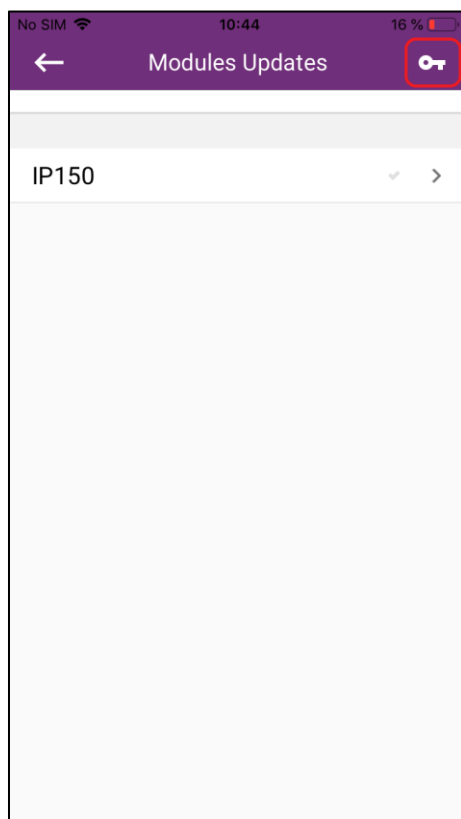


Рисунок 13

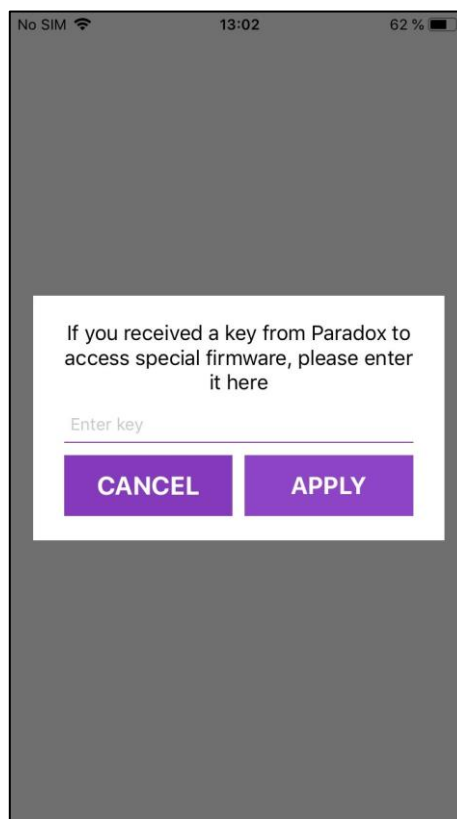


Рисунок 14

4.2 Перезапуск модуль

Иногда подключение к сайту невозможно из-за подключения к Интернету или из-за того, что сервер Swan выделяет другой сокет (XOR). Если модуль опрашивает сервер Swan, а клиент не может перезапуск модуля должен быть выполнен из меню установщика (рисунок 15).

Нажатие на кнопку **Restart** (рисунок 16) сбросит соединение во время первого опроса с сервером Swan. Появится всплывающее окно с вопросом, хотите ли вы продолжить (рисунок 17).

Этот процесс может занять до пяти минут (до следующего опроса) для модулей IP150 с прошивкой v4.xx. Для модулей с прошивкой 5.xx перезагрузка будет произведена немедленно, без необходимости ждать следующего опроса.

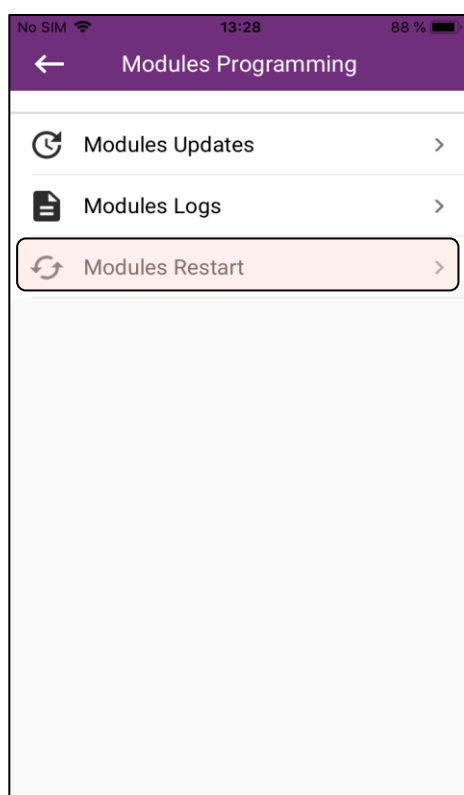


Рисунок 15



Рисунок 16

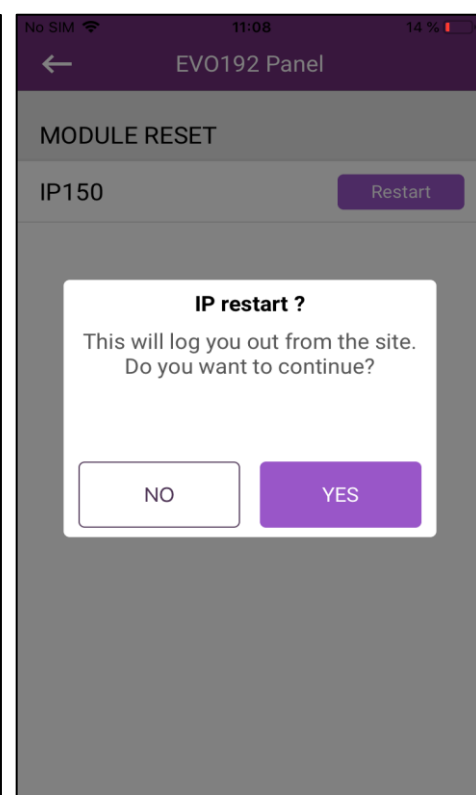


Рисунок 17

4.3 Журналы модуля

Журналы модуля могут помочь нам в расследовании проблемы с подключением и должны предоставляться только по запросу службы поддержки Paradox. **Опция доступна только для сайтов, на которых есть модуль IP150 +**, который имеет другое оборудование, чем IP150 (Рисунок 18).

Чтобы извлечь журналы, нажмите кнопку **Получить журналы IP**. Загрузка может занять до 25 минут. После извлечения журналов их можно отправить по электронной почте, нажав «Поделиться существующими журналами IP» (Рисунок 19).

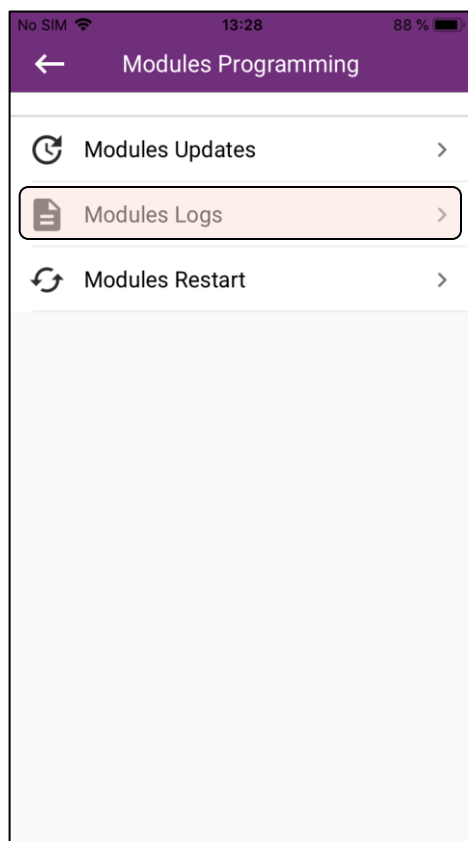


Рисунок 18

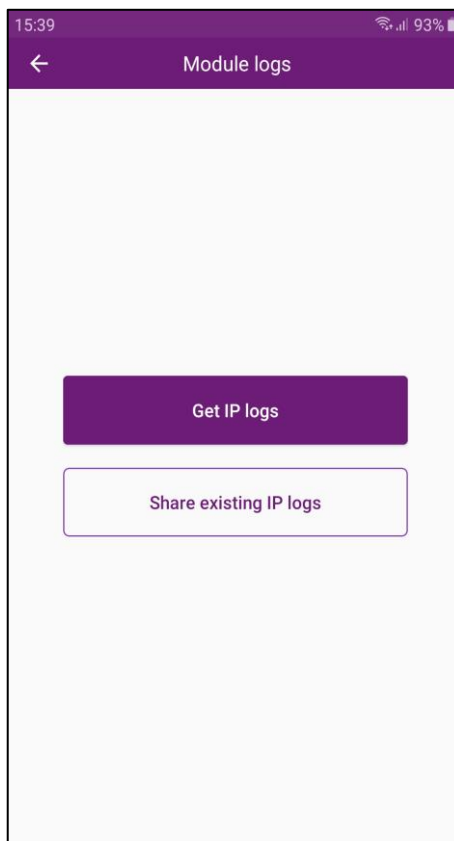


Рисунок 19

4.4 Конфигурация модуля

Начиная с версии 2.7.11 IOS и 2.7.7 Android, конфигурация модулей IP150 / + была перенесена из веб-браузера в меню установщика Insite Gold.

Конфигурация веб-браузера была удалена из IP150 и IP150 +, начиная с версии 5.3.0.

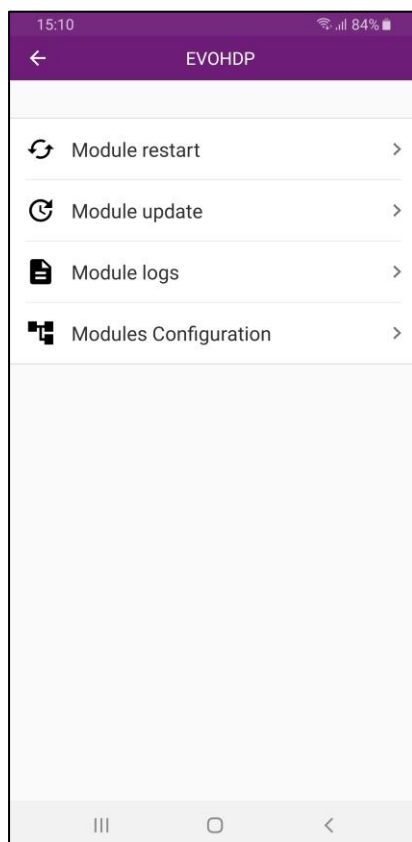


Рисунок 20

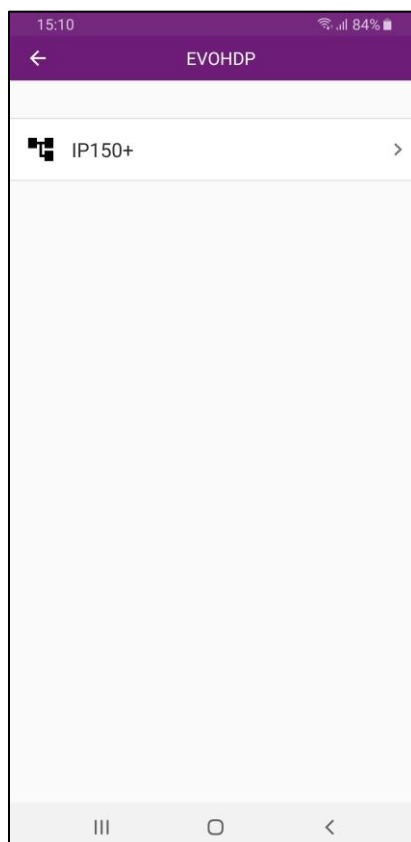


Рисунок 21



Рисунок 22

При необходимости режим подключения можно изменить с DHCP на статический IP. Вторичный DNS теперь также можно настроить.

Примечание: Конфигурация отчетов приемника по-прежнему должна выполняться из ПО BabyWare, или программироваться с клавиатуры.

Для отчетов по электронной почте можно добавить до 4 адресов электронной почты. Отчеты по электронной почте можно настроить для разных областей и разных типов событий (постановка / снятие с охраны / проблемы).

15:14 EVOHDP 83%
← SAVE

Receivers

IP Receiver 1 ☐

IP Receiver 2 ☐

IP Receiver Backup (3) ☐

Email Configuration

Outgoing Server (SMTP)

Port
25

Authentication (Optional)

User Name

Password

Email Addresses 1/4

Address 1 ☐

Рисунок 23

15:14 EVOHDP 83%
← SAVE

Email Addresses 2/4

Address 1 ☐

Email Test

Select Areas ☐ Select all

1 2 3 4 5 6 7 8

Select Events ☐ Select all

Arm/Disarm/Alarm Troubles IO1/IO2

Address 2 ☒

Email Test

Select Areas ☐ Select all

1 2 3 4 5 6 7 8

Select Events ☐ Select all

Arm/Disarm/Alarm Troubles IO1/IO2

+ Add

Рисунок 24

15:15 EVOHDP 83%
← SAVE

1 2 3 4 5 6 7 8

Select Events ☐ Select all

Arm/Disarm/Alarm Troubles IO1/IO2

Address 3 ☒

Email Test

Select Areas ☐ Select all

1 2 3 4 5 6 7 8

Select Events ☐ Select all

Arm/Disarm/Alarm Troubles IO1/IO2

Address 4 ☒

Email Test

Select Areas ☐ Select all

1 2 3 4 5 6 7 8

Select Events ☐ Select all

Arm/Disarm/Alarm Troubles IO1/IO2

Рисунок 25

Для работы в закрытой сети Swan можно отключить, установив флажок «Отключить опрос Swan». Отключить опрос Swan можно только для панелей, не связанных с сайтом Swan. Эта опция доступна только для учетных записей панели.

После отключения опроса Swan настройку модуля можно выполнить с помощью подключения со статическим IP (прямым IP).

Чтобы включить статический IP-адрес, включите эту опцию при добавлении учетной записи панели.

Vodafone RO 11:32

← maviu SAVE

Module Configuration

☒ **Disable Swan Polling**
Closed Network Only

☒ DHCP ☐ Static

IP Address
192.168.1.139

Subnet Mask
255.255.255.0

Gateway
192.168.1.254

DNS Primary (Optional)
192.168.1.254

DNS Secondary (Optional)
8.8.8.8

Software Port
10000

Receivers

Рисунок 26

Vodafone RO 11:33

← Add account via Panel S/N

Account Label (Optional)

Panel S/N

☒ Enable static IP

Local IP IP Address Port

Public IP IP Address Port

ADD ACCOUNT

Рисунок 27

5. Информация об объекте

Параметр «Сведения об объекте» (рис. 28) отображает сведения о объекте Swan, оборудовании и прошивке. Эта информация отображается по-разному для объекта Swan (Рисунок 29) или учетной записи панели:

- Информация о объекте - отображение ID объекта и адреса эл.почты акаунта Swan
- Подписка на пользовательское приложение - количество дней, оставшихся до истечения срока действия объекта, и дата продления (только для объектов Swan)
- Информация о панели - типы панелей и коммуникационных модулей, версии прошивки и серийный номер панели (для объектов Swan и учетных записей панели)

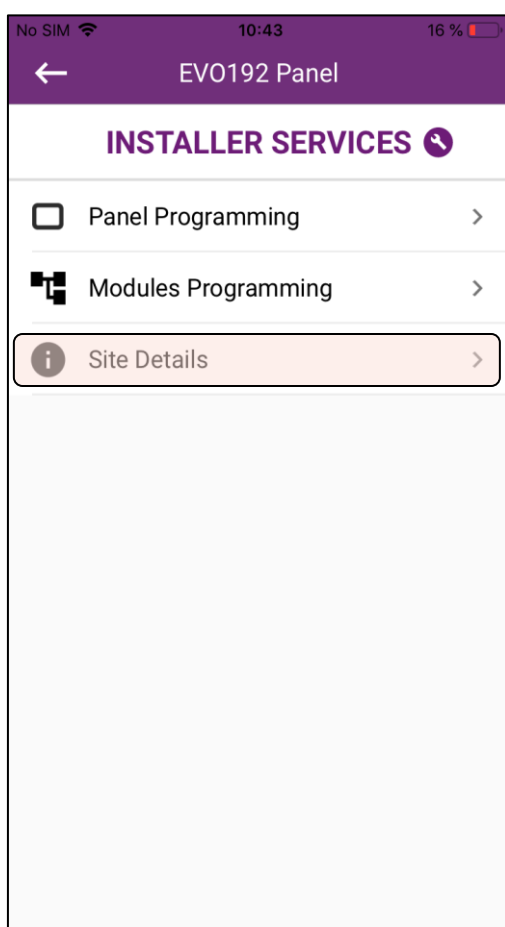


Рисунок 28

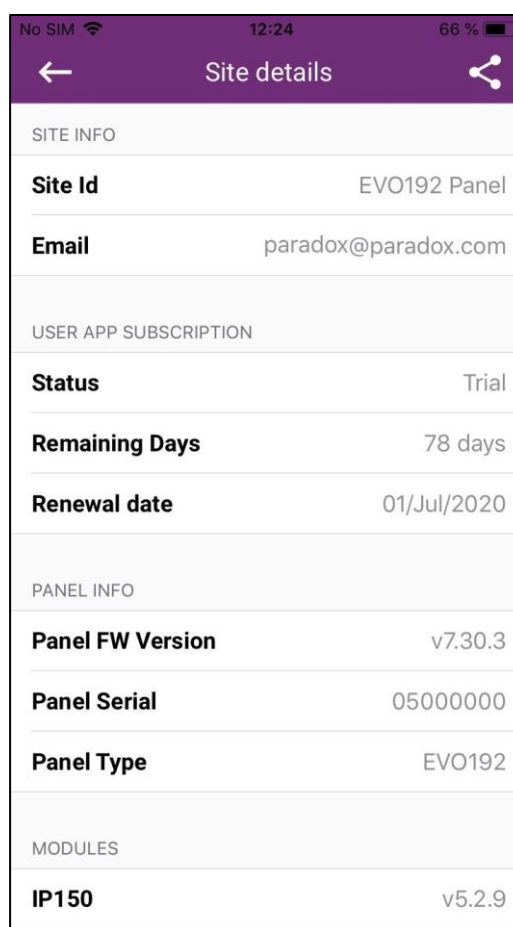


Рисунок 29

Примечание. Информация о сайте ограничена для учетных записей панелей. Если ID объекта не отображается, панель не зарегистрирована ни на одном объекте Swan.

6. $\approx \neg \vdash \neg \neg \neg \vdash \neg \neg \neg \vdash \neg \neg \neg$

Если панель (оборудование) была заменена в системе, ее также необходимо будет изменить на сервере Swan. Панель можно заменить прямо из меню установщика.

Для этого выберите объект, для которого требуется смена панели, в меню «Объекты Swan» (Рисунок 30). Обратите внимание на текущий серийный номер панели и кнопки **Отменить / назначить** на экране входа в систему. (Рисунок 31)

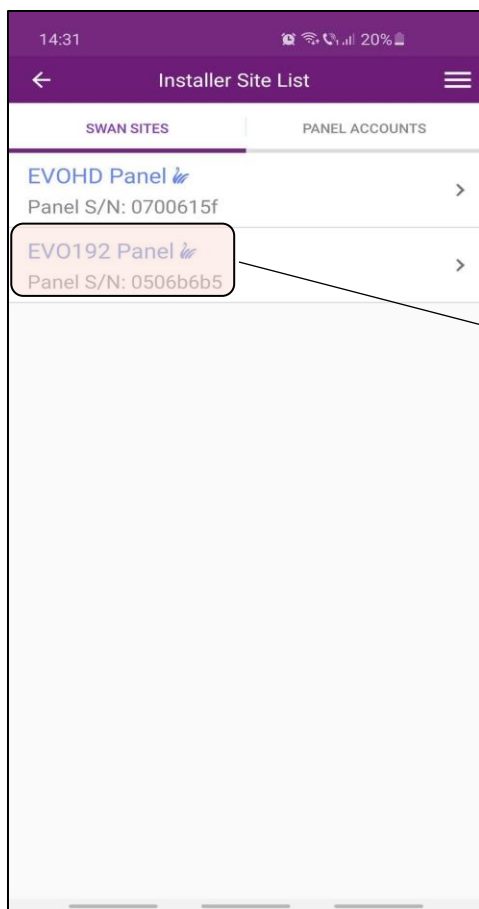


Рисунок 30



Рисунок 31

Чтобы заменить панель, необходимо сначала отменить назначение текущей панели. Для этого нажмите кнопку **«Отменить назначение»**. Появится всплывающее сообщение с вопросом, уверены ли вы, что хотите отменить назначение панели (Рисунок 32). Нажмите **ДА**, если хотите отменить назначение текущей панели.

Чтобы назначить новую панель, нажмите на кнопку **«Назначить»**. Введите новый SN панели и нажмите ОК (Рисунок 33). После этого панель должна быть успешно заменена.

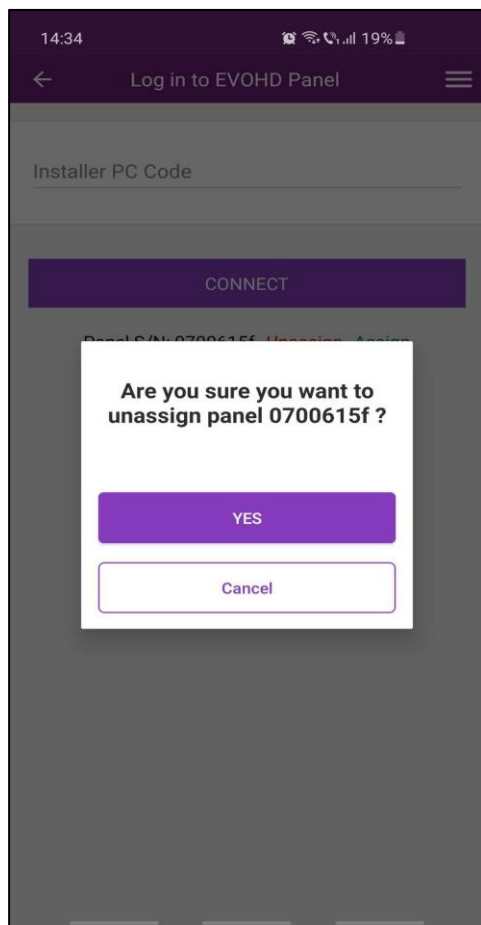


Рисунок 32

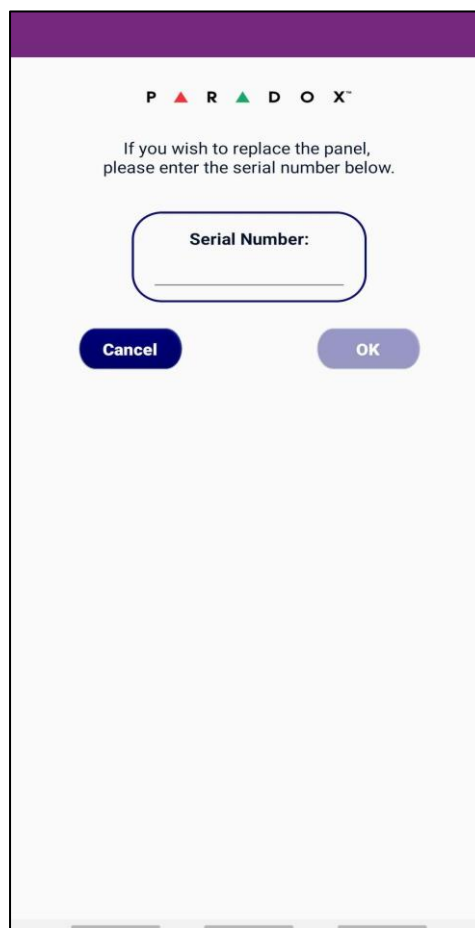


Рисунок 33

Примечание:

- Когда панель не назначена, она автоматически удаляет панель и присоединенные к ней модули с сервера Swap. Объект не удаляется, остается без панели и модулей.
- Новой панели будут присвоены связанные с ней модули.
- Эту процедуру можно выполнить, даже если нет модулей, опрашиваемых / связанных с новой панелью. Он добавит панель, и когда модуль будет опрашивать в первый раз, он автоматически свяжет ее с объектом.

7. ~

Чтобы выйти из меню установщика, дважды нажмите клавишу со стрелкой назад; вы выйдете в список сайтов, не выходя из системы в качестве установщика.

Нажатие на три составные линии (Рисунок 34) даст вам возможность выйти из системы и вернуться на предыдущий экран или отменить действие (рисунок 35).

Удалить сайт из «Учетных записей панели» можно, перетаскив его влево.

Удаление объекта из «Объектов SWAN» необходимо производить из списка сайтов, а не из меню установщика.

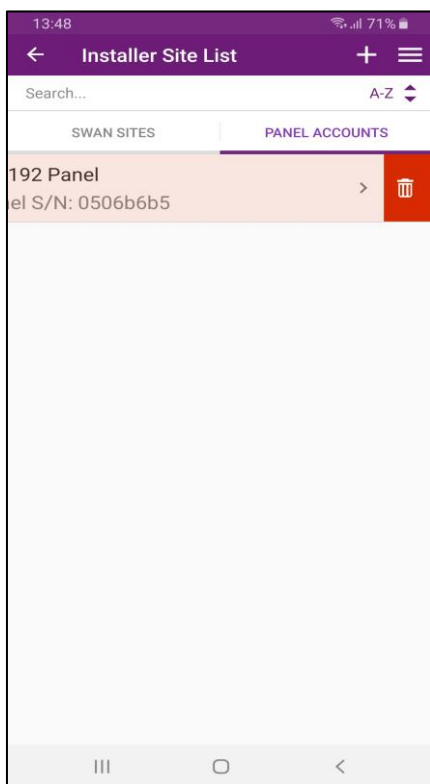


Рисунок 34

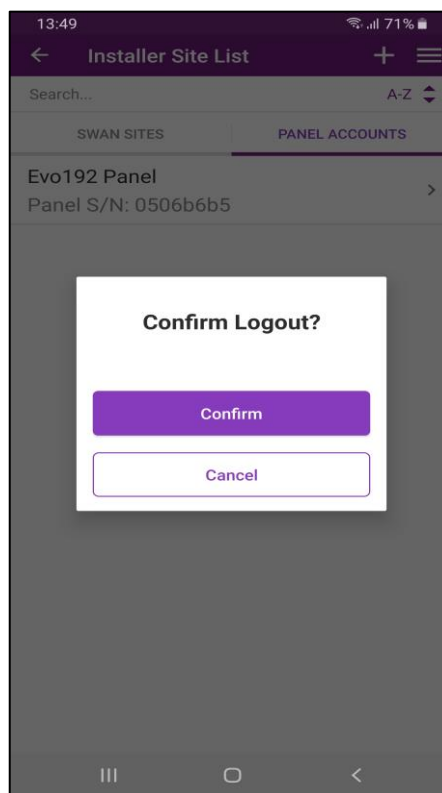


Рисунок 35